SAMSUNG

GT-E1280
Manualul utilizatorului

- Anumite secţiuni din cuprinsul acestui ghid pot fi diferite faţă de varianta din dispozitivul dvs. în funcţie de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Serviciile furnizate de terţe părţi pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conţinutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp.
- Acest produs include unele programe software gratuite/open source. Termenii exacţi ai licenţelor, clauzele de exonerare, confirmările şi notificările sunt disponibile pe site-ul web Samsung, opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37515D
Romanian. 11/2012. Rev. 1.0

Aspectul dispozitivului

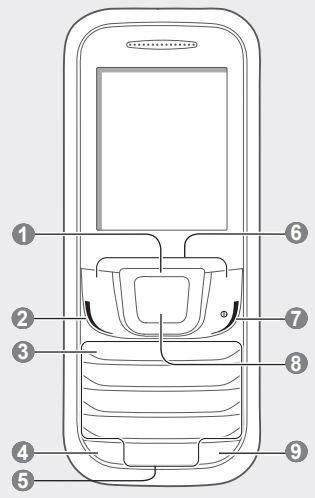

1 Tastă Navigare
Din Ecranul Acasă accesaţi meniurile definite de utilizator; Din ecranul Meniu, derulaţi opţiunile din meniu
Meniurile predefinite pot varia în funcţie de furnizorul dvs. de servicii

2 Tastă Apelare
Efectuaţi sau preluaţi un apel; Din Ecranul Acasă vizualizaţi apelurile recente, pierdute sau primite

3 Tastă Mesagerie vocală
Din Ecranul Acasă accesaţi mesajele vocale (apăsaţi şi ţineţi apăsat)

4 Tastă de blocare a tastaturii
Din Ecranul Acasă blocaţi sau deblocaţi tastatura (apăsaţi şi ţineţi apăsat)

5 Taste alfanumerice

6 Taste funcţionale
Efectuaţi acţiunile indicate în partea inferioară a ecranului

7 Tastă Pornire
Porniţi sau opriţi dispozitivul (apăsaţi şi ţineţi apăsat); terminaţi un apel; În ecranul Meniu anulaţi introducerea datelor şi reveniţi la Ecranul Acasă

8 Tastă Confirmare
În ecranul Meniu, selectaţi opţiunea evidenţiată sau confirmaţi datele introduse
Tasta se poate comporta diferit, în funcţie de regiune

9 Tastă Mod silenţios
Din Ecranul Acasă activaţi sau dezactivaţi modul silenţios (apăsaţi şi ţineţi apăsat)

Dispozitivul afişează în partea superioară a ecranului următoarele indicatoare de stare:

Picto gramă	Descriere
	Lipsă cartelă SIM
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Nivel de energie a bateriei
	Apel în curs
	Redirecţionare apel activată
	Mesaj text nou (SMS)
	Caracteristică Mesaj SOS activată

Picto gramă	Descriere
	Profil Normal activat
	Profil Silenţios activat
	Conectat la PC
	Alarmă activată
	Radio FM pornit
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
10:00	Oră curentă

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

1. Scoateţi capacul din spate şi introduceţi cartela SIM.

Nu îndoiţi şi nu răsuciţi excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicaţii poate deteriora capacul.

2. Introduceţi bateria şi remontaţi capacul din spate.

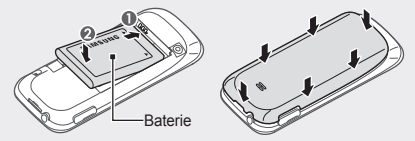

Încărcarea bateriei

1. Introduceţi un încărcător în mufa multifuncţională.
2. Deconectaţi încărcătorul când încărcarea este finalizată.

- Utilizaţi numai încărcătoare, baterii şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neaprobate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.
- Nu scoateţi bateria înainte de a scoate încărcătorul. Acest lucru poate deteriora dispozitivul.

Pentru a economisi energie scoateţi din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Porniţi dispozitivul

Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta Pornire, apoi introduceţi codul dvs. PIN şi apăsaţi **<OK>**, dacă este necesar.

Opriţi dispozitivul

Ţineţi apăsat pe tasta Pornire.

Dacă bateria se descarcă în totalitate sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se vor reseta.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile sau opţiunile dispozitivului dvs.,

Tasta Navigare	Derulaţi la fiecare meniu.
Tastă Confirmare	Lansaţi un meniu sau o aplicaţie.
<Meniu>	Accesaţi ecranul Meniu.
<Înapoi>	Reveniţi la ecranul anterior.
[ ]	Închideţi meniul sau aplicaţia şi reveniţi la Ecranul Acasă.

- Atunci când accesaţi un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM. Pentru detalii, luaţi legătura cu furnizorul dvs. de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informaţiilor confidenţiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicaţii software ilegale.

Introducerea textului

Schimbaţi modul de introducere a textului

Apăsaţi [#]	Scrieţi cu litere mari, litere mici sau comutaţi la modul Numeric.
Ţineţi apăsat [#]	Comutaţi între modul T9 şi ABC. În funcţie de regiunea dvs., aveţi posibilitatea să utilizaţi un mod de introducere pentru propria limbă.
Apăsaţi [*]	Comutaţi la modul Simbol.
Ţineţi apăsat [*]	Selectaţi un mod de introducere a textului sau modificaţi limba de introducere a datelor.

Mod T9

1. Apăsaţi o singura dată pe tastele alfanumerice corespunzătoare, pentru a introduce un cuvânt întreg.
2. Când cuvântul este afişat corect, apăsaţi pe **[0]** pentru a introduce un spaţiu. În cazul în care nu este afişat cuvântul, apăsaţi pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a selecta un cuvânt alternativ.

Mod ABC

Apăsaţi pe tasta alfanumerică adecvată până când caracterul dorit apare pe ecran.

Mod Numeric

Apăsaţi pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce o cifră.

Mod Simbol

Apăsaţi pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un simbol.

Alte caracteristici pentru introducerea textului

Tasta Navigare	Deplasaţi cursorul.
Apăsaţi **<Ştergere>**	Ştergeţi caracterele unul câte unul.
Ţineţi apăsat **<Ştergere>**	Ştergeţi caracterele rapid.
Apăsaţi **[0]**	Introduceţi un spaţiu.
Apăsaţi **[1]**	Introduceţi semne de punctuaţie.

Efectuarea sau preluarea unui apel

- Pentru a efectua un apel, introduceţi numărul de telefon şi apăsaţi pe [ ].
- Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [ ].
- Pentru a apela un număr recent utilizat, apăsaţi pe [ ] pentru a deschide lista de apeluri, selectaţi numărul dorit şi apăsaţi din nou pe [ ] pentru a-l apela.
- Pentru a efectua un apel folosind agenda telefonică, apăsaţi pe **<Meniu>** → **Contacte** → **Listă contacte**, selectaţi un contact şi apăsaţi pe [ ].
- Pentru a răspunde unui apel primit, apăsaţi pe [ ].

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

<Meniu> → **Mesaje**

Trimiterea unui mesaj

1. Selectaţi **Creare mesaj**.
2. Apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Adăugare destinatari** → **Listă contacte** pentru a deschide agenda telefonică.
3. Selectaţi un contact şi apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Adăugat**.
   Sau introduceţi un număr de contact.
4. Derulaţi în jos şi introduceţi textul mesajului.
5. Apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Trimitere**.

Vizualizarea unui mesaj

Selectaţi **Mesaje primite** şi alegeţi un mesaj pentru a-l citi.

Gestionarea contactelor dumneavoastră

Salvaţi datele dvs., precum numele, numerele de telefon şi informaţiile personale în memoria dispozitivului, pe cartela SIM sau pe cartela de memorie.

<Meniu> → **Contacte**

Adăugarea unui contact nou

1. Selectaţi **Creare contact** → o locaţie pentru memorie (dacă este necesar).
2. Selectaţi un tip de număr (dacă este necesar).
3. Introduceţi informaţiile de contact şi apăsaţi pe tasta Confirmare.

Editarea unui contact

1. Selectaţi un contact şi apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Editare**.
2. Editaţi articolele şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a salva.

Ştergerea unui contact

Selectaţi un contact şi apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Ştergere**.

Puteţi schimba locaţia implicită pentru memorie apăsând pe **<Meniu>** → **Contacte** → **Gestiune** → **Salvare contacte noi în** şi selectând o locaţie pentru memorie.

Utilizarea alarmei

<Meniu> → **Alarmă**

Setarea unei noi alarme

1. Apăsaţi **<Selectare>**.
2. Introduceţi detaliile şi apăsaţi pe **<Salvare>**.

Oprirea unei alarme

Când sună o alarmă,
- Apăsaţi **<Confirmare>** pentru a opri alarma.
- Apăsaţi pe **<Amânare>** pentru a reduce volumul pe perioada amânării.

Dezactivarea unei alarme

1. Selectaţi o alarmă şi apăsaţi pe **<Selectare>**.
2. Setaţi **Activare alarmă** la **Oprit**.

Gestionarea calendarului dumneavoastră

<Meniu> → **Calendar**

Crearea unui eveniment

1. Apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Creare**.
2. Introduceţi detaliile evenimentului şi apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Salvare**.

Ascultarea radioului FM

<Meniu> → **Radio FM**

Activarea radioului FM

1. Introduceţi căştile în dispozitiv.
2. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
3. Apăsaţi pe **<Da>** pentru a începe căutarea automată. Când accesaţi radioul FM prima dată, vi se va solicita să porniţi căutarea automată.
4. Controlaţi radioul FM utilizând următoarele taste:

Taste	Funcţie
Tastă Confirmare	Porniţi sau opriţi radioul FM.
Tasta Navigare	• Stânga/dreapta: Efectuaţi o reglare fină a frecvenţei; Căutaţi următoarea staţie radio disponibilă (apăsaţi şi ţineţi apăsat). • Sus/jos: Reglaţi volumul.

Adăugarea unui post de radio la lista cu favorite

1. Introduceţi căştile în dispozitiv.
2. Apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Adăugare la Favorite**.
3. Alocaţi o tastă şi apăsaţi pe **<Selectare>**.

Personalizarea dispozitivului

Setările controlează modul în care funcţionează aplicaţiile şi funcţiile. Modificaţi-le pentru a vă personaliza dispozitivul. Aspectul, profilurile de sunet, acţiunile de apelare şi multe altele pot fi personalizate.

<Meniu> → **Setări**

Meniu	Descriere
Profile	Modificaţi tipul alarmei, tonul soneriei, volumul etc.
Ecran	Modificaţi imaginile de fundal, temele, luminozitatea etc.
Oră şi dată	Modificaţi ora și data dispozitivului.
Telefon	Modificaţi limba dispozitivului etc.
Aplicaţii	Configuraţi setările aplicaţiilor.
Securitate	Setaţi blocări sau modificaţi parole.
Reţea	Modificaţi setările profilurilor de reţea.
Memorie	Goliţi memoria telefonului, gestionaţi starea memoriei.
Reiniţializare	Resetaţi dispozitivul.

Ajustaţi profilurile de sunet

<Meniu> → **Setări** → **Profile**

Modificarea tonului soneriei

1. Selectaţi un profil şi apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Editare**.
2. Selectaţi **Ton sonerie apel**.
3. Alegeţi un ton de sonerie și apăsaţi pe tasta Confirmare.

Modificarea tonului pentru alerta de mesaj

1. Selectaţi un profil şi apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Editare**.
2. Apăsaţi pe **Ton alertă mesaj**.
3. Alegeţi un ton şi apăsaţi pe tasta Confirmare.

Reglarea volumului tonului de sonerie

1. Selectaţi un profil şi apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Editare**.
2. Apăsaţi pe **Volum** → **Tip avertizare apel**.
3. Reglaţi volumul şi apăsaţi pe **<Salvare>**.

Reglarea volumului vocii în timpul unui apel

În timpul unei convorbiri, apăsaţi pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

Pentru a comuta la un alt profil, selectaţi-l din listă.

Utilizarea comenzilor rapide

<Meniu> → **Setări** → **Telefon** → **Comenzi rapide**

Editare comenzi rapide

1. Selectaţi o tastă de Navigare şi apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Schimbare**.
2. Selectaţi o aplicaţie pe care doriți să o alocați şi apăsaţi pe tasta Confirmare.

Personalizarea Ecranului Acasă

Puteți personaliza ecranul Acasă cu aplicații, contacte favorite, calendar şi multe altele.

<Meniu> → **Setări** → **Ecran** → **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**

Personalizarea barei de instrumente pentru comenzi rapide

1. Apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Editare**.
2. Selectaţi articolele de adăugat la bara de instrumente pentru comenzi rapide şi apăsaţi pe → **<Salvare>**.
   Pot fi adăugate articole noi la spaţiile goale.

Utilizarea caracteristicii Mesaj SOS

Trimiteţi un mesaj SOS familiei sau prietenilor în caz de urgenţă.

<Meniu> → Mesaje → Setări → Mesaje SOS

Activarea caracteristicii Mesaj SOS

1. Apăsaţi pe **Opţiuni trimitere** → **<Schimbare>** pentru a seta **Se trimite SOS** la **Pornit**.
2. Introduceţi destinatarii şi apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Salvare**.
3. Setaţi numărul de repetări ale mesajului.
4. Apăsaţi pe **<Înapoi>** → **<Da>**.

Trimiteţi un mesaj SOS

1. Cu tastatura blocată, apăsaţi pe [ ] de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS către numerele prestabilite.
2. Pentru a ieşi din modul SOS, apăsaţi pe [ ].

Efectuarea apelurilor false

<Meniu> → Setări → Aplicaţii → Apel → Apel fals

Activarea caracteristicii de apel fals

Apăsaţi pe **Tasta rapidă apel fals** şi setaţi la **Pornit**.

Efectuarea unui apel fals

- Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe tasta Navigare.
- Cu tastele blocate, apăsaţi pe tasta Navigare în jos de patru ori.

Informaţii despre siguranţă

SAR
www.sar-tick.com

Acest produs respectă limitele naţionale SAR aplicabile de 2,0 W/kg. Valorile specifice maxime SAR pot fi găsite în secţiunea „Informaţii privind certificarea ratei specifice de absorbţie (SAR - Specific Absorption Rate)" a acestui manual.

Când transportaţi produsul sau îl utilizaţi în timp ce este ataşat de corp, păstraţi o distanţă de 1,5 cm de corp, pentru a asigura conformitatea cu dispoziţiile privind expunerea la RF (undele radio).

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

Aceste informaţii despre siguranţă se referă la dispozitivele mobile. Este posibil ca unele elemente de conţinut să nu se aplice dispozitivului dvs. Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, citiţi informaţiile despre siguranţă înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniţi electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizaţi cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplaţi încărcătorul tragând de cablu

Nu îndoiţi şi nu deterioraţi cablul de alimentare

Nu utilizaţi dispozitivul în timp ce se încarcă şi nu atingeţi dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitaţi încărcătorul sau dispozitivul

Nu scăpaţi sau loviţi încărcătorul sau dispozitivul

Nu încărcaţi bateria cu un încărcător care nu este aprobat de către producător

Nu folosiţi aparatul în timpul unei furtuni
Aparatul dvs. poate să nu funcţioneze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulaţi o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată
Pentru eliminarea în condiţii de siguranţă a bateriilor Li-Ion, contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevraţi şi utilizaţi dispozitivul şi încărcătorul cu atenţie
- Utilizaţi numai o baterie şi un încărcător aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. O baterie şi un încărcător incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncaţi niciodată bateria sau dispozitivul în foc. La aruncarea bateriei sau a dispozitivului uzate, respectaţi toate reglementările locale.
- Nu aşezaţi niciodată bateria sau dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Dispozitivul poate exploda când este supraîncălzit.
- Nu zdrobiţi sau perforaţi dispozitivul. Evitaţi expunerea dispozitivului la presiune externă ridicată, care poate duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriei şi a încărcătorului împotriva deteriorării
- Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriei la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot deteriora dispozitivul şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriei.
- Împiedicaţi intrarea în contact a bateriei cu obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice
Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac
- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă
În cazul în care utilizaţi echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului înainte de a utiliza dispozitivul pentru a determina dacă echipamentul va fi afectat de frecvenţele radio emise de dispozitiv.

Dacă utilizaţi un aparat auditiv, contactaţi producătorul pentru informaţii privind interferenţele radio
Frecvenţa radio emisă de dispozitiv poate interfera cu unele aparate auditive. Înainte de utilizarea dispozitivului, contactaţi producătorul pentru a determina dacă aparatul dvs. auditiv va fi afectat de frecvenţele radio emise de dispozitiv.

Opriţi dispozitivul în medii potenţial explozive
- Opriţi dispozitivul în medii potenţial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectaţi întotdeauna reglementările, instrucţiunile şi indicatoarele instalate în medii potenţial explozive.
- Nu folosiţi dispozitivul în puncte de alimentare cu combustibil (benzinării), în apropierea combustibililor sau substanţelor chimice, sau în zone cu pericol de explozie.
- Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriţi dispozitivul atunci când vă aflaţi la bordul unui avion
Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu instrumentele de navigaţie electronice ale avionului.

Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu echipamentul autovehiculelor
Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcţionare defectuoasă din cauza frecvenţei radio a dispozitivului. Contactaţi producătorul pentru mai multe informaţii.

Respectaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranţă a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizaţi dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranţa dvs. şi a celorlalţi, daţi dovadă de simţ practic şi respectaţi următoarele sfaturi:
- Cunoaşteţi-vă bine dispozitivul şi facilităţile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau prelurarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziţionaţi-vă dispozitivul mobil la îndemână. Asiguraţi-vă că puteţi accesa dispozitivul fără fir, fără a vă lua privirea de la drum. Dacă primiţi un apel într-un moment nepotrivit, lăsaţi mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Întrerupeţi apelurile în condiţii de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapoviţa, ninsoarea, gheaţa şi traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luaţi notiţe şi nu căutaţi numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveţi de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenţia de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranţă.
- Formaţi numerele cu atenţie şi evaluaţi traficul. Efectuaţi apeluri când nu vă deplasaţi sau înainte de a intra în trafic. Încercaţi să vă planificaţi apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mişcare.
- Nu vă implicaţi în conversaţii enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenţia. Asiguraţi-vă că persoanele cu care vorbiţi ştiu că vă aflaţi la volan şi întrerupeţi conversaţiile care au tendinţa de a vă abate atenţia de la drum.
- Utilizaţi dispozitivul pentru apeluri de urgenţă. Apelaţi numărul de urgenţă în caz de incendiu, accident rutier sau urgenţă medicală.

- Utilizaţi dispozitivul şi pentru a ajuta alte persoane aflate în situaţii de urgenţă. Dacă vedeţi un accident rutier, o infracţiune în curs de desfăşurare sau o situaţie gravă de urgenţă, când sunt puse în pericol vieţi, apelaţi un număr local de urgenţă.
- Apelaţi asistenţa pe şosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgenţă atunci când este necesar. Dacă vedeţi un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulaţie deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care ştiţi că a fost furat, apelaţi un număr care este desemnat pentru raportarea unor astfel de situaţii.

Îngrijirea şi utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriţi dispozitivul de umezeală
- Umiditatea şi lichidele pot deteriora părţi sau circuite electronice din dispozitiv.
- Nu porniţi dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriţi-l şi îndepărtaţi bateria imediat (dacă dispozitivul nu se opreşte sau dacă nu puteţi îndepărta bateria, lăsaţi-l aşa). Apoi, uscaţi dispozitivul cu un prosop şi duceţi-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanţia producătorului.

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi dispozitivul dvs. în zone cu o concentraţie mare de praf sau de materiale aflate în suspensie
Praful şi materialele străine pot cauza funcţionarea necorespunzătoarea a dispozitivului şi pot duce la incendiu sau şoc electric.

Depozitaţi dispozitivul pe suprafeţe plane
Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitaţi dispozitivul în zone fierbinţi sau reci. Este recomandată utilizarea dispozitivului la temperaturi de la 5° C la 35 °C
- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneţi dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (pe bordul unui autovehicul, de exemplu).
- Depozitaţi bateria la temperaturi de la 0 °C la 45 °C.

Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice, precum monede, chei şi coliere
- Este posibil ca dispozitivul să fie zgâriat sau să prezinte o funcţionare defectuoasă.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice
- Dispozitivul poate funcţiona defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărţile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizaţi genţi de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteţi ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinţi sau a containerelor de înaltă presiune
- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsaţi să cadă dispozitivul şi nu-l supuneţi la şocuri
- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcţiona defectuos.

Nu utilizaţi dispozitivul sau aplicaţiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit
Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentaţie.

Dacă dispozitivul are bliţ sau lumină pentru camera foto, nu folosiţi bliţul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie
Utilizarea unui bliţ în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecţiuni ale ochilor.

Fiţi atenţi la expunerea la lumini orbitoare
- Atunci când utilizaţi dispozitivul, lăsaţi aprinsă o lumină în cameră şi nu ţineţi ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiţi crize sau pierderea cunoştinţei, atunci când sunteţi expuşi la lumini orbitoare când vizionaţi videoclipuri sau jucaţi jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simţiţi vreun disconfort de orice fel, încetaţi să utilizaţi dispozitivul imediat.

Reduceţi riscul de răniri la mişcări repetate
Când executaţi acţiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucaţi jocuri, este posibil să simţiţi un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părţi ale corpului. Când utilizaţi dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, ţineţi dispozitivul în mod relaxat, apăsaţi uşor tastele, şi faceţi pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetaţi să utilizaţi dispozitivul şi consultaţi un medic.

Asigurarea duratei maxime de viaţă pentru baterie şi încărcător
- Evitaţi încărcarea dispozitivului pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viaţă a bateriei.
- În timp, dispozitivul neutilizat se va descărca şi va trebui reîncărcat înaintea utilizării.
- Deconectaţi încărcătorul de la sursele de alimentare când nu este utilizat.
- Utilizaţi bateria numai în scopurile pentru care a fost produsă.

Utilizaţi baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător
- Utilizarea unei baterii sau a unui încărcător generic poate reduce durata de viaţă a dispozitivului sau poate cauza o funcţionare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranţa utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria
- Puteţi deteriora dispozitivul sau puteţi provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Nu introduceţi dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură
Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Când utilizaţi dispozitivul:
- Ţineţi dispozitivul drept, aşa cum aţi proceda cu un telefon tradiţional.
- Vorbiţi direct în microfon.
- Nu atingeţi antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate duce la o calitate redusă a apelurilor sau poate cauza emisii cu putere mai mare din partea dispozitivului (RF).

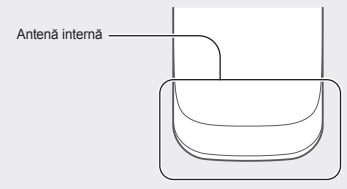

Protejaţi-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti
- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecţiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.
- Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversaţia sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitaţi să utilizaţi seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeţi obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.

Procedaţi cu atenţie când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă plimbaţi sau vă aflaţi în mişcare
- Familiarizaţi-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.
- Asiguraţi-vă că, cablul căştii nu se încâlceşte în braţele dvs. sau de obiecte apropiate.

Nu transportaţi dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului
Vă puteţi răni sau puteţi deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontaţi, nu modificaţi şi nu vă reparaţi dispozitivul
- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanţia producătorului. Dacă dispozitivul are nevoie de reparaţii, duceţi-l la un Centru Service Samsung.
- Nu demontaţi şi nu găuriţi bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiţi şi nu aplicaţi abţibilduri pe dispozitivul dumneavoastră
Vopseaua şi abţibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica funcţionarea normală. Dacă sunteţi alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale dispozitivului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiţi dispozitivul şi consultaţi medicul dvs.

La curăţarea dispozitivului:
- Ştergeţi dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curăţaţi bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizaţi substanţe chimice sau detergenţi.

Nu utilizaţi dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart
Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feţei. Duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjaţi alte persoane când utilizaţi dispozitivul în public

Nu permiteţi copiilor să utilizeze dispozitivul
Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteţi copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei şi alte persoane, sau pot deteriora dispozitivul.

Instalaţi cu atenţie dispozitivele şi echipamentele mobile
- Asiguraţi-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranţă.
- Evitaţi să amplasaţi dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de deschidere a unui airbag. Echipamentul fără fir instalat necorespunzător poate cauza răni grave când airbag-urile se umflă rapid.

Permiteţi numai personalului calificat să efectueze operaţiuni de service asupra dispozitivului
Efectuarea operaţiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanţiei producătorului.

Manevrarea cu atenţie a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie
- Nu scoateţi o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejaţi cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferenţele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeţi contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeţi cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgenţă
Apelurile de urgenţă de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiţii. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificaţi o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgenţă.

Păstraţi în siguranţă datele personale şi datele importante
- Când utilizaţi dispozitivul, asiguraţi-vă că realizaţi copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminaţi dispozitivul, realizaţi copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetaţi dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a datelor personale.
- Citiţi cu atenţie informaţiile cu permisiunea de autorizaţii atunci când descărcaţi aplicaţii. Aveţi grijă în special la aplicaţiile care au acces la multe funcţii sau la o cantitate semnificativă de date personale.
- Verificaţi-vă conturile regulat pentru utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiţi orice semn de folosire greşită a informaţiilor personale, contactaţi furnizorul dvs. de servicii pentru a şterge sau schimba informaţiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbaţi parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informaţiile personale.
- Evitaţi utilizarea aplicaţiilor din surse necunoscute şi blocaţi dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

Nu distribuiţi material protejat de drepturi de autor
Nu distribuţi materiale protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarilor conţinutului. Făcând acest lucru puteţi încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informaţii de certificare a ratei specifice de absorbţie (SAR - Specific Absorption Rate)

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DISPOZIŢIILE INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO
Dispozitivul dvs. mobil este un emiţător şi un receptor radio. Este conceput pentru a nu depăşi limitele de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice ale frecvenţei radio) recomandate de către dispoziţiile internaţionale. Dispoziţiile au fost elaborate de către o organizaţie ştiinţifică independentă (ICNIRP) şi cuprind o limită substanţială de siguranţă menită să asigure siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.
Dispoziţiile privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata de Absorbţie Specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 2,0 W/kg.
Testele pentru SAR sunt efectuate folosind poziţii standard de utilizare, dispozitivul transmiţând la cel mai înalt nivel admis de putere în toate benzile de frecvenţă testate. Cele mai ridicate valori SAR conform dispoziţiilor ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

Valoarea SAR maximă pentru acest model şi condiţii sub care a fost înregistrat	
SAR cap	0,925 W/kg
SAR ataşare corp	0,365 W/kg

În timpul utilizării, valorile SAR actuale pentru acest dispozitiv sunt de obicei mult sub valorile menţionate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, în scopul eficientizării sistemului şi pentru a minimiza interferenţele reţelei, puterea de funcţionare a dispozitivului dvs. mobil este redusă în mod automat atunci când nu este necesară puterea maximă pentru apel. Cu cât este mai mică puterea de emisie a dispozitivului, cu atât valoarea SAR este mai mică.
Testarea SAR pentru ataşarea de corp a fost efectuată, pe acest dispozitiv, la o distanţă de separare de 1,5 cm. Pentru a respecta dispoziţiile cu privire la expunerea la RF în timpul funcţionării lângă corp, dispozitivul trebuie să fie poziţionat la o distanţă de cel puţin 1,5 cm faţă de corp.
Organizaţii precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Administraţia Alimentelor şi a Medicamentelor din SUA au sugerat că, în cazul în care persoanele sunt îngrijorate şi doresc să reducă expunerea acestora, acestea pot utiliza un accesoriu de tip mâini libere pentru a ţine dispozitivul fără fir la distanţă de cap şi corp, în timpul utilizării, sau pot reduce durata de timp petrecută cu utilizarea dispozitivului.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.samsung.com/sar şi căutaţi dispozitivul dvs. utilizând numărul modelului.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (ex. încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere.
Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaraţie de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: GT-E1280

încărcătorul şi acumulatorul său, la care se face referire în această declaraţie, sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranţă	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esenţiale de teste radio au fost efectuate, şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerinţele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformităţii produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa[IV] a Directivei CE 1999/5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentaţia tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziţie la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie*

2012.09.07 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Locul şi data emiterii) — (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultaţi certificatul de garanţie sau contactaţi punctul de vânzare unde aţi achiziţionat produsul.